PET736/55

Registre su producto y obtenga asistencia en:
Registre seu produto e obtenha suporte em:

www.philips.com/welcome

ES	Manual del usuario	3
PT-BR	Manual do Usuário	25

PHILIPS

Sumário

1	**Importante**	26
	Instruções de segurança importantes	26
	Aviso	28
2	**Seu aparelho de DVD portátil**	32
	Introdução	32
	Conteúdo da caixa	33
	Visão geral da unidade principal	33
	Visão geral do controle remoto	35
3	**Primeiros passos**	37
	Carregar a bateria	37
	Instalar a bateria do controle remoto	38
	Conectar equipamentos adicionais	39
4	**Usar o aparelho**	40
	Ligar	40
	Selecionar o idioma na tela	40
	Reproduzir discos	40
	Reproduzir a partir de USB	41
	Opções de reprodução	41
	Ajustar o brilho da luz de fundo da tela	42
5	**Ajustar configurações**	43
6	**Informações do produto**	44
7	**Solução de problemas**	45

1 Importante

Instruções de segurança importantes

① Leia estas instruções.

② Guarde estas instruções.

③ Preste atenção a todos os avisos.

④ Siga todas as instruções.

⑤ Não use este equipamento próximo à água.

⑥ Para limpeza, use apenas um pano seco.

⑦ Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.

⑧ A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.

⑨ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.

⑩ Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.

⑪ Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.

⑫ Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.

⑬ Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos

no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.

⑭ O equipamento não deve ser exposto a respingos.

⑮ Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).

⑯ Este produto pode conter chumbo e mercúrio. O descarte desses materiais pode ser passível de normas ambientais. Para obter informações sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

⑰ Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.

Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
- O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.

Como ouvir música com segurança

Ouça a um volume moderado.

- O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
- É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na realidade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.

Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.
- Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas freqüentes.

Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.

- Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.
- Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
- Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial. Não use fones de ouvido enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, andando de bicicleta, skate etc. Isso pode causar perigo no trânsito, além de ser ilegal em muitos locais.

! Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

CE

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

This product complies with the requirements of the following directives and guidelines: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada.

Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Reciclagem

Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Sempre que você observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está coberto pela Diretiva Européia 2002/96/EC:

Nunca descarte seu produto com o lixo doméstico. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu produto contém baterias cobertas pela Diretiva Européia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico.

Sempre que você observar o símbolo de proibição com uma lixeira com o elemento químico "Pb", significa que as pilhas cumprem as exigências estabelecidas para chumbo:

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de baterias. O descarte correto de baterias ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Sempre leve o produto a um profissional para remover a bateria interna.

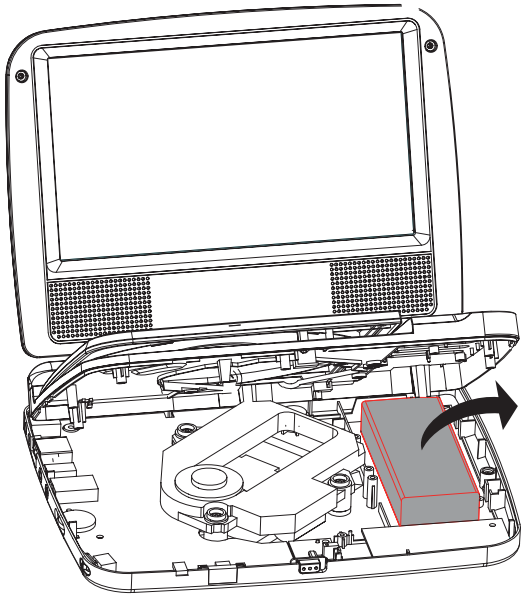

Be responsible
Respect copyrights

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.
A gravação ou reprodução de materiais requer consentimento. Consulte a Lei de Direitos Autorais de 1956 e as Leis de Proteção ao Artista de 1958 a 1972.

DivX®

"DivX, DivX" Certified e as logomarcas associadas são marcas registradas de DivX, Inc. e são usadas sob licença.

O equipamento inclui este rótulo:

"Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição."

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

"Proteja sua audição, ouça com consciência"

2 Seu aparelho de DVD portátil

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

Introdução

O aparelho de DVD portátil reproduz discos de vídeos digitais segundo o padrão universal de vídeo em DVD. Com isso, você pode reproduzir filmes com qualidade de imagem cinematográfica e som estéreo ou multicanal (dependendo do disco e da configuração da reprodução).
Você também pode selecionar a trilha sonora, idiomas de legenda e ângulos de visão diferentes (novamente dependendo do disco DVD). Além disso, poderá restringir a reprodução de discos inadequados para crianças.
Você pode reproduzir os seguintes discos no aparelho de DVD (incluindo CD-R, CD-RW, DVD±R e DVD±RW):

	DVD-Vídeo
	Video CD
	CD de áudio
	CD de MP3
	Arquivos JPEG

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Aparelho de DVD portátil
- Adaptador de energia AC, DSA-9 W-09 F (DVE) ou AY4132 (Philips)
- Adaptador redondo para terminal achatado
- Cabo AV
- Kit para carro: adaptador para isqueiro, 12vDC
- Suporte inteligente para carros
- Controle remoto
- Manual do usuário
- Instruções básicas de uso

Visão geral da unidade principal

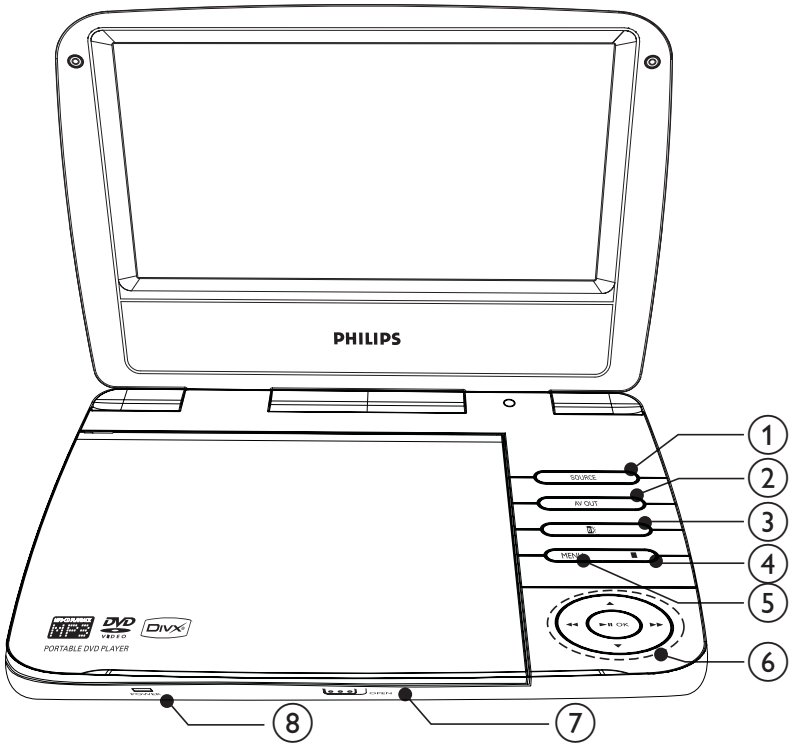

① SOURCE

- Alterna entre DVD e USB.

② AV OUT

- Seleciona o modo de saída AV.

③

- Ajusta o brilho da luz de fundo da tela.

④ ■

- Pára a reprodução do disco.

⑤ MENU

- No caso de DVD, acessa ou sai do menu do disco.
- No caso de VCD, ativa ou desativa o modo PBC (controle de reprodução).
- No caso de VCD versão 2.0 ou SVCD com PBC ativado, retorna ao menu.

⑥ ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Percorre os menus.

▲, ▼

- Seleciona um ângulo de visão diferente de um DVD.

◀◀, ▶▶

- Busca para trás/para frente em velocidades diferentes.
- Pula para o título/capítulo/faixa anterior ou seguinte.

▶II / OK

- Confirma uma entrada ou seleção.
- Inicia, pausa ou retoma reprodução de discos.

⑦ OPEN

- Abre o compartimento de disco.

⑧ POWER

- Indicador de alimentação (B).

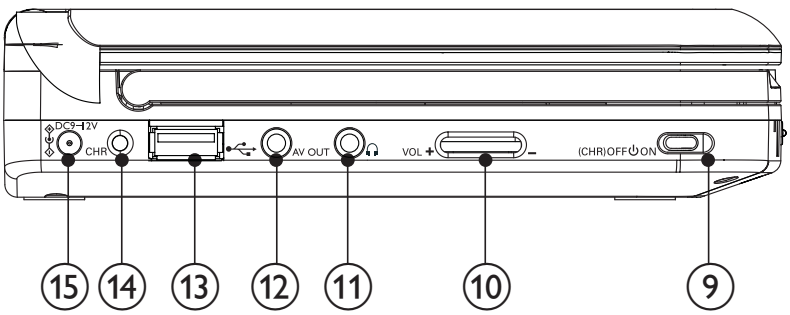

⑨ (CHR)OFF⏻ON

- Liga/desliga o aparelho de DVD.

⑩ VOL +/-

- Aumenta ou diminui o volume.

⑪ 🎧

- Entrada para fone de ouvido (B).

⑫ AV OUT
- Saída de áudio/vídeo (B).

⑬ ⇐
- Conecta dispositivos USB.

⑭ CHR
- Indicador de carga (B).

⑮ DC IN 9-12V
- Soquete de alimentação (B).

Visão geral do controle remoto

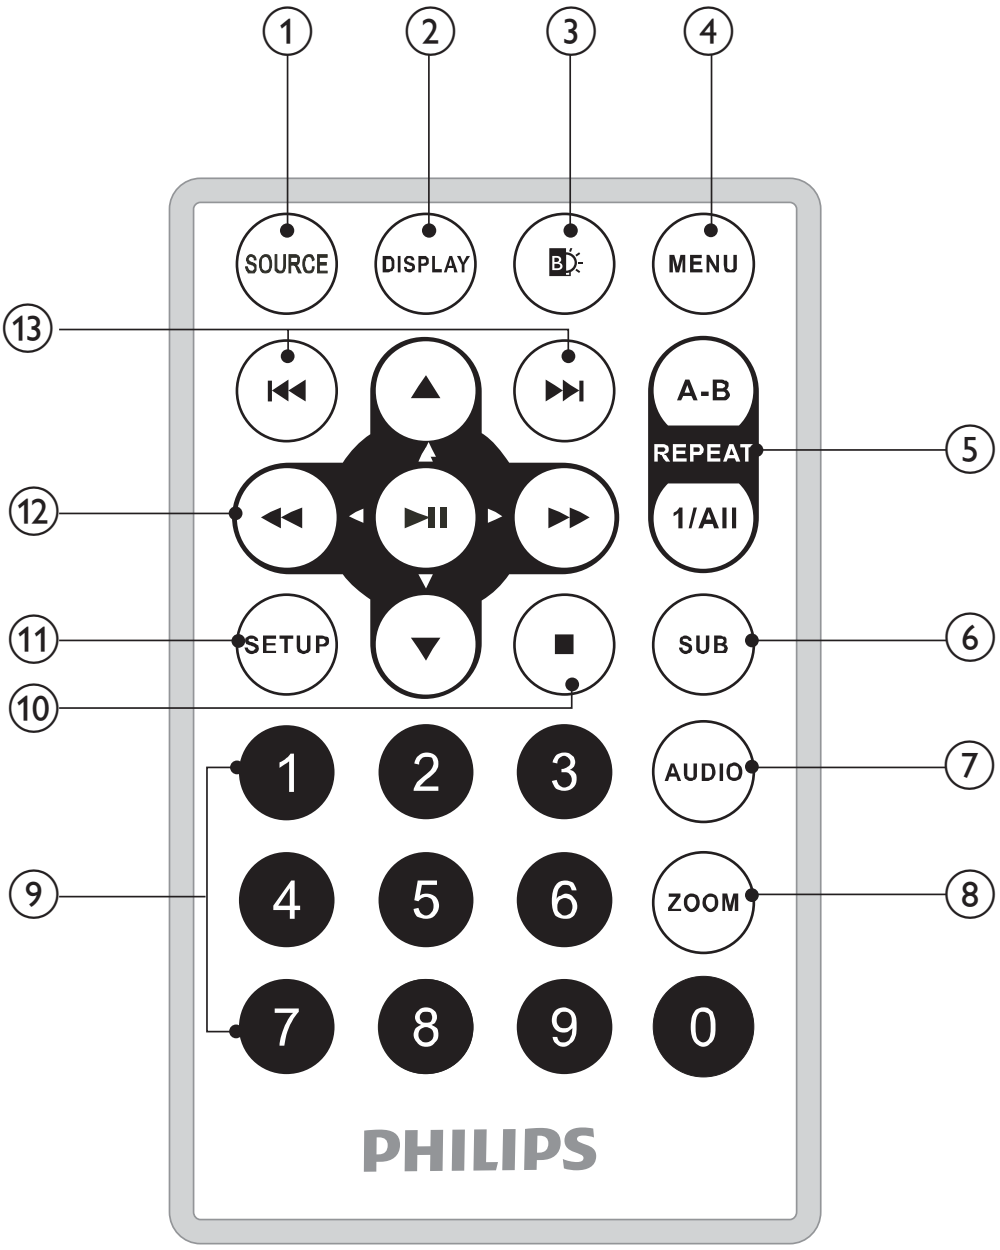

① SOURCE
- Alterna entre DVD e USB.

② DISPLAY
- Exibe informações de reprodução.

③ BD
- Ajusta o brilho da luz de fundo da tela.

④ MENU
- No caso de DVD, acessa ou sai do menu do disco.
- No caso de VCD, ativa ou desativa o modo PBC (controle de reprodução).
- No caso de VCD versão 2.0 ou SVCD com PBC ativado, retorna ao menu.

⑤ A-B REPEAT
- Marca a seção para a repetição da reprodução.

REPEAT 1/ALL
- Repete um capítulo/faixa/título.

⑥ SUB
- Seleciona um idioma de legenda do DVD.

⑦ AUDIO
- Para DVD, seleciona um idioma de áudio.
- Para VCD, seleciona um modo de áudio.

⑧ ZOOM
- Amplia ou reduz a imagem.

⑨ 0-9
- Insere números.

⑩ ■
- Pára a reprodução do disco.

⑪ SETUP
- Acessa ou sai do menu de configuração.

⑫ ▲, ▼, ◀◀, ▶▶
- Percorre os menus.

▲, ▼
- Seleciona um ângulo de visão diferente de um DVD.

◀◀, ▶▶
- Busca para trás/para frente em velocidades diferentes.

▶II
- Confirma uma entrada ou seleção.
- Inicia, pausa ou retoma reprodução de discos.

⑬ I◀◀ / ▶▶I
- Pula para o título/capítulo/faixa anterior ou seguinte.

3 Primeiros passos

Cuidado

- Só use os controles de acordo com as instruções contidas no manual do usuário.
- Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:
Nº do modelo _____
Nº de série _____

Carregar a bateria

Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte inferior do aparelho.
- Use somente o adaptador de AC fornecido para carregar a bateria.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.
- O aparelho só pode ser recarregado quando está desligado.

1 Deslize o botão **(CHR)OFF⏻ON** até a posição **(CHR)OFF**.
2 Conecte o adaptador de AC fornecido ao aparelho e à tomada AC.

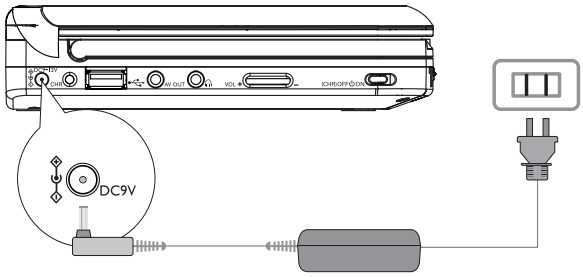

↳ O indicador de carga acende. São necessárias cerca de 4,5 horas para carregar totalmente a bateria.

↳ Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador apagará.

Instalar a bateria do controle remoto

Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere as pilhas.
- Risco de diminuição da vida útil das pilhas! Nunca misture diferentes marcas ou tipos de pilha.
- Risco de danos ao produto! Quando o controle remoto não for usado por longos períodos, remova as pilhas.
- Material em perclorato — pode ser necessário tratamento especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Antes da primeira utilização:

1 Remova a aba protetora para ativar a bateria do controle remoto.

Para substituir a bateria do controle remoto:

1 Abra o compartimento da bateria.

2 Insira uma bateria CR2025 com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.

3 Feche o compartimento da bateria.

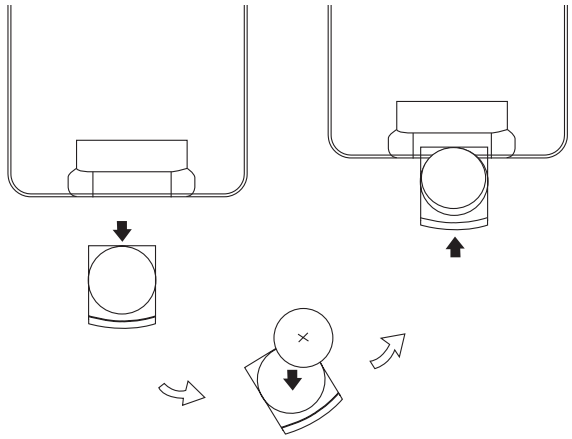

Conectar equipamentos adicionais

Cuidado

- Desligue o aparelho antes de conectá-lo a qualquer equipamento adicional.

Você pode conectar o aparelho a um televisor ou amplificador para assistir a DVDs ou usar a função de karaokê.
Faça a correspondência entre a cor dos cabos AV (o cabo AV conectado à TV não é fornecido) e a das entradas: o cabo amarelo corresponde à entrada de vídeo amarela, o cabo vermelho/branco corresponde às entradas de áudio vermelhas/brancas.

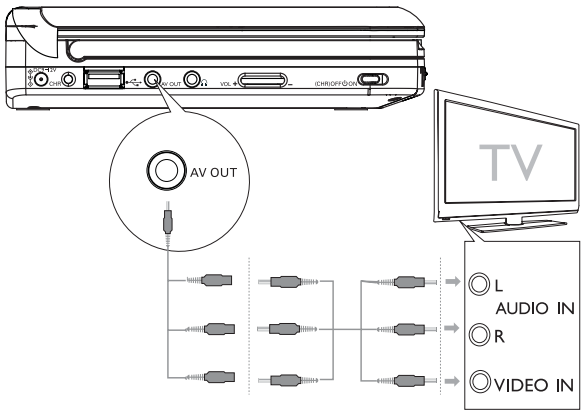

4 Usar o aparelho

Ligar

Deslize o botão (CHR)OFF⏻ON até a posição **ON**.

↳ O indicador **POWER** acende.

Selecionar o idioma na tela

Você pode escolher outro idioma para o texto de exibição na tela.

1 Pressione **SETUP**.

↳ O menu de configuração será exibido.

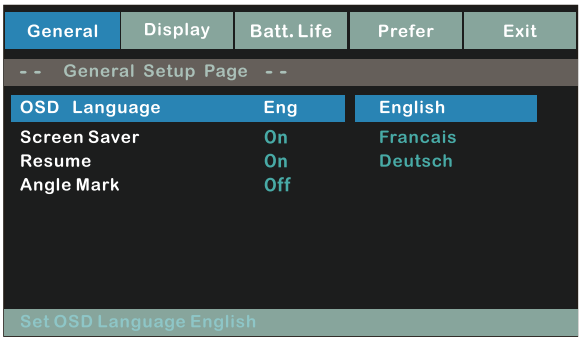

2 Vá para **[Página de configuração geral]** > **[Idioma OSD]**.

3 Pressione ▶▶ para selecionar uma opção.

4 Pressione ▶II para confirmar.

5 Pressione **SETUP** para sair.

Reproduzir discos

1 Deslize o botão **OPEN** no aparelho.

2 Insira o disco com o rótulo voltado para cima.

3 Empurre o compartimento de disco para fechá-lo.

↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione ▶II.

- Se aparecer um menu, selecione um item e pressione ▶II para iniciar a reprodução.
- Para pausar, pressione ▶II. Pressione novamente para continuar a reprodução.

- Para interromper, pressione ■ duas vezes.
- Para selecionar o item anterior/seguinte, pressione ⏮ ou ⏭.
- Para iniciar uma pesquisa em um vídeo/áudio, pressione ◀◀ ou ▶▶ uma ou mais vezes.

Reproduzir a partir de USB

Este aparelho reproduz/exibe arquivos DivX, VOB, MP3 ou JPEG armazenados em dispositivos USB.

1 Conecte o dispositivo USB ao aparelho.

2 Pressione **SOURCE** para alternar para o modo USB.
   ↳ O menu de conteúdo será exibido.

3 Selecione um arquivo e pressione ▶❚❚.
   ↳ A reprodução é iniciada.

4 Para interromper a reprodução, pressione ■ ou remova o dispositivo USB.

Opções de reprodução

Selecionar idioma de áudio

Para DVDs com dois ou mais idiomas de áudio.

- Durante a reprodução, pressione **AUDIO** várias vezes até o idioma ser selecionado.

Selecionar um idioma de legenda

Para DVDs com dois ou mais idiomas de legenda.

- Durante a reprodução, pressione **SUB** várias vezes até o idioma ser selecionado.

Repetir

- Durante a reprodução, pressione **REPEAT 1/ALL** várias vezes para selecionar diferentes opções de repetição.

Dica

- Para VCDs, se PBC estiver ativo, não será possível repetir itens.

Repetir uma seção

Você pode repetir uma seção específica de um áudio/vídeo em um título/capítulo/faixa (repetir A-B).

1 Durante a reprodução, no ponto inicial desejado, pressione **A-B**.
   ↳ **[↻ A]** é exibido.

2 No ponto final desejado, pressione **A-B** novamente.
   ↳ **[↻AB]** é exibido.
   ↳ A seção selecionada é reproduzida repetidamente.

3 Pressione **A-B** para cancelar.

Zoom

Para DVDs, VCDs e CDs JPEG, você pode ampliar ou reduzir imagens e vídeos.

1 Pressione **ZOOM** várias vezes para ampliar ou reduzir.

2 Para deslocar-se pelo vídeo ou pela imagem ampliada, pressione ▲, ▼, ◀◀ e ▶▶.

Girar imagens

Somente para CDs JPEG. Enquanto o arquivo JPEG é exibido:

- Pressione ◀◀ para girar no sentido anti-horário.
- Pressione ▶▶ para girar no sentido horário.
- Pressione ▲ para inverter para cima/baixo.
- Pressione ▼ para inverter para a esquerda/direita.

Ajustar o brilho da luz de fundo da tela

Nota

- Você pode ajustar o brilho da luz de fundo da tela de acordo com as condições de iluminação.

Durante a reprodução, pressione BD: várias vezes para selecionar uma opção.

- **[Brilh]**
- **[Norm.]**
- **[Escur]**

Dica

- Para que a luz fique acesa por mais tempo, selecione **[Escur]**.
- Para obter a melhor visualização, selecione **[Brilh]**.

5 Ajustar configurações

Para otimizar a experiência de reprodução, use **SETUP** para ajustar as configurações.

1 Pressione **SETUP**.
↳ O menu de configuração é exibido.

2 Pressione ▲▼ para selecionar uma opção e, em seguida, pressione ▶II para confirmar.

[Página de configuração geral]	
[Idioma OSD]	Seleciona o idioma de exibição na tela.
[Prot. tela]	Ativa/desativa o protetor de tela.
[Reiniciar]	Seleciona se a reprodução será iniciada do ponto em que foi interrompida pela última vez.
[Marca de âng]	Seleciona as opções de exibição de marcas de ângulo.
[Página de configuração da tela]	
[Brilho]	Ajusta o brilho da tela.
[Contraste]	Ajusta o contraste da tela.
[Tela]	Seleciona a proporção da exibição.
[Pg. conf. duração da bateria]	
[Luz do LCD]	Ajusta o nível de brilho padrão da luz de fundo da tela.
[Página de preferências]	
[Áudio]	Seleciona o idioma de áudio.
[Legenda do DVD]	Seleciona o idioma de legenda do DVD.
[Legenda DivX]*	Seleciona o idioma de legenda do DivX.

[Menu do disco]	Seleciona um idioma para o menu do disco.
[Contr. de pais]	Seleciona o controle de pais.
[Senha]	Altera a senha (3308 por padrão).
[DivX VOD]	Obtém o código de registro DivX.
[Padrão]	Restaura as configurações de fábrica.

3 Pressione ◀◀ para retornar ao nível anterior do menu.

4 Pressione **SETUP** para sair.

Nota

*Há três opções para **[Legenda DivX]**.

- Latim: albanês, bretão, catalão, dinamarquês, holandês, inglês, feorês, finlandês, francês, celta, alemão, islândês, irlandês, italiano, norueguês, português, espanhol e sueco.
- Europa Central: albanês, croata, tcheco, holandês, inglês, alemão, húngaro, irlandês, polonês, romeno, eslovaco, esloveno e sérvio.
- Turco: albanês, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, celta, alemão, italiano, curdo (latino), norueguês, português, espanhol, sueco e turco.

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Dimensões	195 x 39 x 153 mm
Peso	0,71 kg
Fonte de alimentação	Entrada: 100-240 V 50/60 Hz 0,3 A Saída: DC 9 V 1 A
Consumo de energia	9 W
Faixa de temperatura operacional	0 a 45°C

Comprimento de onda do laser	650 nm
Sistema de vídeo	NTSC e PAL
Resposta de freqüência	20 Hz-20 KHz ± 1dB
Relação sinal/ruído	≥ 80 dB
Distorção de áudio + ruído	≤ -80 (1 KHz)
Separação de canais	≥ 80 dB
Faixa dinâmica	≥ 80 dB
Saída de áudio (áudio analógico)	Nível de saída: 2 V ± 10%
Impedância de carga	10 KΩ
Saída de vídeo	Nível de saída: 1 Vp - p ± 20%
Impedância de carga	75 Ω
Potência de saída	250 mW RMS

7 Solução de problemas

Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.
Se encontrar problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento. Se o problema persistir, registre o aparelho e obtenha suporte em www.philips.com/welcome.

Sem energia

- Verifique se ambas as tomadas do cabo principal estão conectadas corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Verifique se a bateria interna está descarregada.

Não há som

- Verifique se o cabo AV está conectado corretamente.

Imagem distorcida

- Limpe o disco. Limpe o disco com um pano limpo, sem fiapos e macio, passando-o no disco do centro para a borda.
- Verifique se o formato de saída de vídeo do disco é compatível com a TV.
- Altere o formato de saída de vídeo de acordo com a TV ou o programa.
- O LCD foi fabricado com tecnologia de alta precisão. No entanto, você poderá ver minúsculos pontos pretos e/ou brilhantes (vermelho, azul, verde) constantemente exibidos no LCD. Este é um resultado normal do processo de fabricação e não indica falha.

Não é possível reproduzir o disco

- Verifique se o rótulo do disco está voltado para cima.
- Limpe o disco. Limpe o disco com um pano limpo, sem fiapos e macio, passando-o no disco do centro para a borda.
- Experimente outro disco para verificar se o disco desejado está com defeito.

O aparelho está quente

- Quando o aparelho é usado por muito tempo, a superfície aquece. Isso é normal.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE
CRUZEIRO DO SUL 68-33227216
RIO BRANCO 68-32217642
RIO BRANCO 68-32249116

ALAGOAS
ARAPIRACA 82-35222367
MACEIO 82-32417237
PALMEIRA DOS INDIOS 82-34213452
UNIAO DOS PALMARES 82-32811305

AMAZONAS
MANAUS 92-36633366
MANAUS 92-32324252

BAHIA
ALAGOINHAS 75-34211128
BARREIRAS 77-36117592
CAETITE 77-34541183
CAMACARI 71-36218288
CRUZ DAS ALMAS 75-6212839
ESPLANADA 75-34271454
EUNAPOLIS 73-32815181
FEIRA DE SANTANA 75-32232882
FEIRA DE SANTANA 75-32213427
GUANAMBI 77-34512791
ILHEUS 73-32315995
IRECE 74-36410202
ITABUNA 73-36137777
ITAPETINGA 77-32613003
JACOBINA 74-36211323
JEQUIE 73-3525-4141
JUAZEIRO 74-36116456
JUAZEIRO 74-36111002
LAURO DE FREITAS 71-33784021
MURITIBA 75-34241908
PAULO AFONSO 75-32811349
RIBEIRA DO POMBAL 75-2761853
SALVADOR 71-32473659
SALVADOR 71-32072070
SALVADOR 71-33356233
SENHOR DO BONFIM 74-35413143
SERRINHA 75-32611794
STO ANTONIO JESUS 75-36314470
TEIXEIRA DE FREITAS 73-30111600
VALENCA 75-36413710
VITORIA DA CONQUISTA 77-34241183

CEARÁ
CRATEUS 88-36910019
FORTALEZA 85-32875506
FORTALEZA 85-40088555
IGUATU 88-35810512
ITAPIPOCA 88-36312030
SOBRAL 88-36110605
SOBRAL 88-36115065
TAUA 88-34371987
TIANGUA 88-36713336
UBAJARA 88-36341233

DISTRITO FEDERAL
BRASILIA 61-35564840
BRASILIA 61-33549615
BRASILIA 61-3445 1991

ESPIRÍTO SANTO
ALEGRE 28-35526349
ARACRUZ 27-32561251
BAIXO GUANDU 27-37321142
BARRA DE SAO FRANCISCO 27-37562245
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM 28-35223524
COLATINA 27-37222288
GUARAPARI 27-33614355
SAO MATEUS 27-37633806
SERRA 27-3328-4292
VILA VELHA 27-32891233
VITORIA 27-32233899

GOIÁS
ANAPOLIS 62-33243562
CALDAS NOVAS 64-34532878
CATALAO 64-34412786
FORMOSA 61-6318166
GOIANESIA 62-33534967
GOIANIA 62-32919095
GOIANIA 62-32292908
GOIATUBA 64-34952401
ITAPURANGA 62-33551484
ITUMBIARA 64-34310837
JATAI 64-36367458
LUZIANIA 61-36228519
MINEIROS 64-36618259
PIRES DO RIO 64-34611133
RIALMA 62-3971320
RIO VERDE 64-36132034
TRINDADE 62-35051505
URUACU 62-33571285

MARANHÃO
ACAILANDIA 99-35381889
ACAILANDIA 99-35381889
BACABAL 99-36212794
CAXIAS 99-35212377
COELHO NETO 98-34731414
IMPERATRIZ 99-33216052
PEDREIRAS 99-36423142
SAO JOSE DE RIBAMAR 98-32241581
SAO LUIS 98-32323236

MATO GROSSO
BARRA DO GARCAS 66-34011394
CUIABA 65-33176464
LUCAS DO RIO VERDE 65-35491333
PONTES E LACERDA 65-32662326
PRIMAVERA DO LESTE 66-34981682
RONDONOPOLIS 66-34233888
TANGARA DA SERRA 65-33261431
VARZEA GRANDE 65-36826502

MATO GROSSO DO SUL
AMAMBAI 67-4811543
CAMPO GRANDE 67-33242804
CAMPO GRANDE 67-33831540
CAMPO GRANDE 67-33213898
DOURADOS 67-34217117
NOVA ANDRADINA 67-34413851
PONTA PORA 67-34314313
TRES LAGOAS 67-35240849

MINAS GERAIS
ANDRADAS 35-37312970
ARAGUARI 34-32416026
ARAXA 34-36611132
ARAXA 34-36691869
ARCOS 37-33513455
BAMBUI 37-34311473
BELO HORIZONTE 31-32257262
BELO HORIZONTE 31-32254066
BETIM 31-35322088
BOM DESPACHO 37-35222511
CARANGOLA 32-37412017
CARATINGA 33-33213433
CASSIA 35-35412293
CATAGUASES 32-34227986
CONGONHAS 31-37311638
CONSELHEIRO LAFAIETE 31-37622001
CONTAGEM 31-33912994
CONTAGEM 31-33953461
CORONEL FABRICIANO 31-38411804
CURVELO 38-37213009
DIVINOPOLIS 37-32212353
FORMIGA 37-33214177
FRUTAL 34-34235279
GOVERNADOR VALADARES 33-32716650
GOVERNADOR VALADARES 33-32217250
GUAXUPE 35-35513891
GUAXUPE 35-35514124
IPATINGA 31-38222332
ITABIRA 31-38316218
ITAJUBA 35-36211315
ITAPECERICA 37-33411326
ITAUNA 37-32412468
JOAO MONLEVADE 31-38512909
JOAO PINHEIRO 38-35611327
JUIZ DE FORA 32-32151514
LAGOA DA PRATA 37-32613493
LAVRAS 35-38219188
LAVRAS 35-38210550
LUZ 37-34214344
MANHUACU 33-33314735
MONTE CARMELO 34-38422082
MONTE SANTO DE MINAS 35-35911888
MONTES CLAROS 38-32218925
MURIAE 32-37224334
NANUQUE 33-36212165
NOVA LIMA 31-35412026
OLIVEIRA 37-33314444
PARA DE MINAS 37-32316369
PARACATU 38-36711250
PASSOS 35-35214342
PATOS DE MINAS 34-38222588
PATROCINIO 34-38311531
PIUMHI 37-33714632
POCOS DE CALDAS 35-37121866
POCOS DE CALDAS 35-37224448
PONTE NOVA 31-38172486
POUSO ALEGRE 35-34212120
S SEBASTIAO PARAISO 35-35313094
SAO JOAO DEL REI 32-33718306
SETE LAGOAS 31-37718570
TEOFILO OTONI 33-35225831
TIMOTEO 31-38482728
TRES CORACOES 35-32324143
UBA 32-35323626
UBERABA 34-33332520
UBERLANDIA 34-32123636
VARGINHA 35-32227889
VARGINHA 35-32228414
VARZEA DA PALMA 38-3731-1548
VICOSA 31-38918000

PARÁ
ANANINDEUA 91-32354831
BELEM 91-32421090
BELEM 91-32353091
BELEM 91-32542424
CAPANEMA 91-34621100
CASTANHAL 91-37215052
ITAITUBA 93-3518-5020
MARABA 94-33211891
ORIXIMINA 93-35491606
PARAGOMINAS 91-30110778
PARAUAPEBAS 94-33561756
SANTAREM 93-35235322

PARAÍBA
CAMPINA GRANDE 83-33212128
ESPERANCA 83-3612273
GUARABIRA 83-32711159
JOAO PESSOA 83-32469689
JOAO PESSOA 83-32446044
JOAO PESSOA 83-3221-0460
NOVA FLORESTA 83-3741014

PARANÁ
ASSIS CHATEAUBRIAND 44-35285181
BANDEIRANTES 43-35421711
CAMPO MOURAO 44-30164500
CASCAVEL 45-32254005
CIANORTE 44-36292842
CURITIBA 41-33334764
CURITIBA 41-32648791
FOZ DO IGUACU 45-35234115
FOZ DO IGUACU 45-35233029
IBIPORA 43-32581863
IRATI 42-34221337
LAPA 41-36222410
LONDRINA 43-33241002
LONDRINA 43-33213820
MAL CANDIDO RONDON 45-32542605
MANDAGUARI 44-2331335
MARINGA 44-32264620
MEDIANEIRA 45-32642580
PARANAGUA 41-34252780
PATO BRANCO 46-32242786
RIO NEGRO 47-36450251
ROLANDIA 43-2561947
S MIGUEL DO IGUACU 45-5651429
SAO JOSE DOS PINHAIS 41-32822522
STO ANTONIO PLATINA 43-35341809
TELEMACO BORBA 42-32726044
TOLEDO 45-32522471
UMUARAMA 44-30561485

PERNAMBUCO
CABO SANTO AGOSTINHO 81-35211823
CAMARAGIBE 81-34581246
CARPINA 81-36213116
CARUARU 81-37220235
FLORESTA 81-8771274
GARANHUNS 87-37610085
PAULISTA 81-34331142
RECIFE 81-32313399
RECIFE 81-34656042
RECIFE 81-34629090
RECIFE 81-32286123
SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ
FLORIANO 89-35221154
PARNAIBA 86-3222877
PICOS 89-34155135

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

TERESINA	86-32230825
TERESINA	86-32214618
RIO DE JANEIRO	
B JESUS ITABAPOANA	22-38312216
BARRA DO PIRAI	24-24437745
BELFORD ROXO	21-27795797
CABO FRIO	22-26451819
CAMPOS GOYTACAZES	22-27221499
CORDEIRO	22-25512099
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508
ITAGUAI	21-26886491
ITAOCARA	22-38612740
ITAPERUNA	22-38220605
ITAPERUNA	22-38236825
MACAE	22-27591358
MAGE	21-26333342
NITEROI	21-2622-0157
NOVA FRIBURGO	22-25227692
PETROPOLIS	24-22454997
RESENDE	24-33550101
RIO DE JANEIRO	21-24264702
RIO DE JANEIRO	21-25892030
RIO DE JANEIRO	21-25096851
RIO DE JANEIRO	21-24315759
RIO DE JANEIRO	21-22566260
RIO DE JANEIRO	21-31592187
RIO DE JANEIRO	21-25714999
RIO DE JANEIRO	21-3381-0711
SAO GONCALO	21-27013214
TERESOPOLIS	21-27439467
TRES RIOS	24-22521388
VOLTA REDONDA	24-33481601
RIO GRANDE DO NORTE	
CAICO	84-4171844
NATAL	84-32231249
NATAL	84-32132345
PAU DOS FERROS	84-3351.2334
RIO GRANDE DO SUL	
BAGE	53-32411295
BENTO GONCALVES	54-34526825
CAMPINAS DO SUL	54-3661300
CANELA	54-32821551
CARAZINHO	54-33302292
CAXIAS DO SUL	54-30211808
DOIS IRMAOS	51-35641286
ERECHIM	54-33211933
ESTANCIA VELHA	51-35612142
FARROUPILHA	54-32683603
FAXINAL DO SOTURNO	55-32631150
FLORES DA CUNHA	54-32922625
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850
GRAVATAI	51-30422830
HORIZONTINA	55-35371680
IBIRAIARAS	54-33551359
IJUI	55-33327766
IMBE	51-36272704
LAJEADO	51-37145155
MARAU	54-33424571
MONTENEGRO	51-36324187
NONOAI	54-3621126
NOVA PRATA	54-32421328
NOVO HAMBURGO	51-35823191
OSORIO	51-36632524
PASSO FUNDO	54-33111104
PELOTAS	53-32223633
PORTO ALEGRE	51-32226941
PORTO ALEGRE	51-33256653
PORTO ALEGRE	51-32268834
RIO GRANDE	53-32323211
SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048
SANTA MARIA	55-30282235
SANTA ROSA	55- 35113449
SAO JOSE DO OURO	54-33521216
SAO LUIZ GONZAGA	55-33523215
SOBRADINHO	51-37421409
STA CRUZ DO SUL	51-3715 5456
TAPEJARA	54-33442353
TAPERA	54-3851160
TRES DE MAIO	55-35352101
TRES DE MAIO	55-35358727
URUGUAIANA	55-34118069
VACARIA	54-32311396
VENANCIO AIRES	51-37411443
VERA CRUZ	51-37181350
RONDÔNIA	
ARIQUEMES	
BURITIS	69-35353491
CACOAL	69-32383830
GUAJARA-MIRIM	69-34431415
JARU	69-35414430
PIMENTA BUENO	69-35211584
PORTO VELHO	69-34512934
RORAIMA	
BOA VISTA	95-32249605
SANTA CATARINA	
ARARANGUA	48-35220304
BALNEARIO CAMBORIU	47-3363 0706
BLUMENAU	47-33227742
BRUSQUE	47-33557518
CANOINHAS	47-36223615
CAPINZAL	49-35552266
CHAPECO	49-33223304
CHAPECO	49-33221144
CONCORDIA	49-3442 3704
CRICIUMA	48-21015555
CUNHA PORA	49-6460043
CURITIBANOS	49-32410851
FLORIANOPOLIS	48-3204-9700
GAROPABA	48-3254.4104
INDAIAL	47-33333275
IPORA DO OESTE	49-36341289
ITAJAI	47-33444777
JARAGUA DO SUL	47-33722050
JOACABA	49-35220418
JOINVILLE	47-34331146
LAGES	49-32244414
LAGUNA	48-36443153
LAURO MULLER	48-4643202
MARAVILHA	49-36640052
PINHALZINHO	49-33661014
PORTO UNIAO	42-35232839
RIO DO SUL	47-35211920
RIO NEGRINHO	47-36440979
SAO MIGUEL D'OESTE	49-36220026
TUBARAO	48-36261651
TUBARAO	48-36224448
VIDEIRA	49-35660376
XANXERE	49-34333026
SÃO PAULO	
AGUAS DE LINDOIA	19-38241524
AMERICANA	19-34062914
AMPARO	19-38072674
ARACATUBA	18-36218775
ARARAQUARA	16-33368710
ASSIS	18-33242649
ATIBAIA	11-44118145
AVARE	14-37322142
BARRETOS	17-33222742
BATATAIS	16-37614455
BAURU	14-31049551
BIRIGUI	18-36424011
BOTUCATU	14-38821081
BOTUCATU	14-38155044
CAMPINAS	19-32369199
CAMPINAS	19-32336498
CAMPINAS	19-37372500
CAMPINAS	12-36622142
CAMPOS DO JORDAO	17-35232524
CATANDUVA	15-32842121
CERQUILHO	12-31433859
CRUZEIRO	11-40430669
DIADEMA	18-38212479
DRACENA	17-34423752
FERNANDOPOLIS	16-37223898
FRANCA	11-44492608
FRANCO DA ROCHA	12-31335030
GUARATINGUETA	13-33582942
GUARUJA	11-64431153
GUARULHOS	16-33417665
IBITINGA	16-31724600
IGARAPAVA	19-38753831
INDAIATUBA	15-32710936
ITAPETININGA	19-38633802
ITAPIRA	16-32622524
ITAPOLIS	11-46404162
ITAQUAQUECETUBA	15-35322743
ITARARE	11-40230188
ITU	16-37293365
ITUVERAVA	16-32021580
JABOTICABAL	17-36324479
JALES	14-36222117
JAU	11-45862182
JUNDIAI	19-35713528
LEME	19-34413179
LIMEIRA	14-35227283
LINS	14-34547437
MARILIA	16-33821046
MATAO	11-45145233
MAUA	11-47941814
MOGI DAS CRUZES	19-38624401
MOGI-MIRIM	19-38181171
MOJI-GUACU	17-32805378
OLIMPIA	11-36837343
OSASCO	14-33225457
OURINHOS	19-34340454
PIRACICABA	19-35614091
PIRASSUNUNGA	19-35812441
PORTO FERREIRA	19-35851891
PORTO FERREIRA	18-32225168
PRES PRUDENTE	14-35411696
PROMISSAO	13-38212324
REGISTRO	16-36368156
RIBEIRAO PRETO	16-36107553
RIBEIRAO PRETO	19-35348543
RIO CLARO	18-32881469
ROSANA	
S BERNARDO CAMPO	11-41257000
S BERNARDO CAMPO	11-43681788
S JOAO BOA VISTA	19-36232990
S JOSE CAMPOS	12-39239508
S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
SALTO	11-40296563
SANTO ANDRE	11-49905288
SANTOS	13-32272947
SANTOS	13-32847339
SAO CAETANO DO SUL	11-35654748
SAO CARLOS	16-3361-2646
SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
SAO PAULO	11-22964622
SAO PAULO	11-29791184
SAO PAULO	11-38659897
SAO PAULO	11-2215-6667
SAO PAULO	11-26940101
SAO PAULO	11-32077111
SAO PAULO	11-39757996
SAO PAULO	11-22976464
SAO PAULO	11-56679695
SAO PAULO	11-38751333
SAO PAULO	11-38457575
SAO PAULO	11-2296-6122
SAO PAULO	11-62809411
SAO PAULO	11-20713907
SAO PAULO	11-37714709
SAO PAULO	11-25770899
SAO PAULO	11-32222311
SAO ROQUE	11-47125635
SAO VICENTE	13-34646559
SOROCABA	15-32241170
SUZANO	11-47598671
TABOAO DA SERRA	11-47871480
TAQUARITINGA	16-32524039
TAUBATE	12-36219080
TUPA	14-34962596
VALINHOS	19-38716629
SERGIPE	
ARACAJU	79-32119764
ARACAJU	79-32176080
ESTANCIA	79-5222325
ITABAIANA	79-34313023
LAGARTO	79-36312656
TOCANTINS	
ARAGUAINA	63-34141811
ARAGUAINA	63-34111818
GUARAI	63-34641590
GURUPI	63-33511038
PALMAS	63-32175628

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:
Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias
Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.
ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.
A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.
Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Printed in China
PET736_55_UM_V1.1